


温度・湿度・風量を調節する

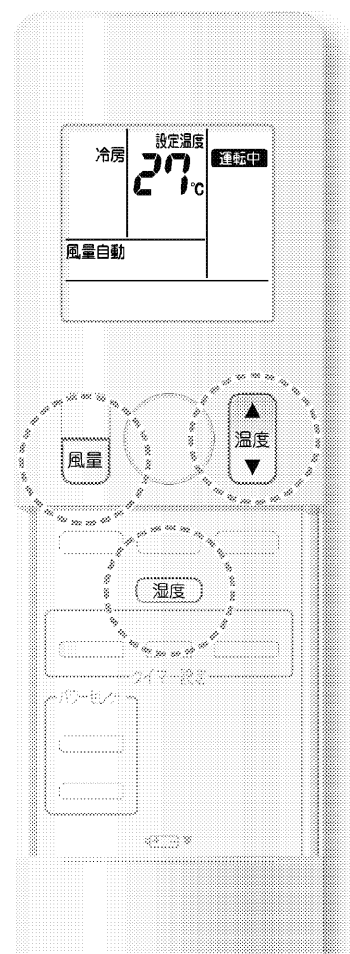

温度を変えたいとき


お好みの温度にします。



を押す。

湿度を変えたいとき

お好みの湿度にします。



除湿運転中に 湿度 を押す。

- 押すごとに湿度が切り換わります。

風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に 風量 を押す。

- 押すごとに風量が切り換わります。

ニオイないスについて

- 風量設定が「自動」のとき、除湿・冷房（自動で選択された場合を含む）運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。

はじめに


基本の使いかた

便利な機能


お手入れをする

困ったときは？

よく知ろう

変更したい設定	運転モード				
	自動	除湿	冷房	暖房	送風
温度	「-5℃」～ 標準～ 「+5℃」	「-3℃」～ 標準～ 「+1℃」	18℃～32℃ 〈おすすめ温度〉 26℃～28℃	14℃～30℃ 〈おすすめ温度〉 20℃～22℃	温度は 変えられ ません。
湿度	湿度は変えられ ません。	標準・低め・高め	湿度は変えられません。		
風量	自動・しずか	自動	 「自動」または「しずか」 のほか「微」から「強」 まで5段階で選べます。		

風向を調節する

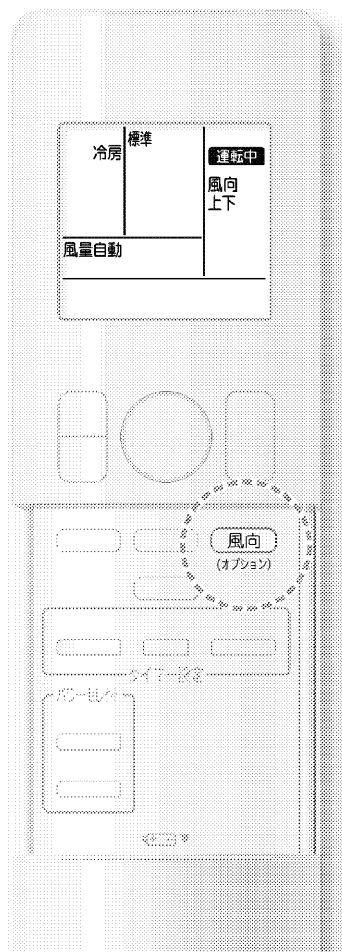

上下、左右の気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき

半間幅押入れ下(上)設置の場合

運転中に **風向** を押す。


- フラップが自動で上下に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したときの位置でフラップが止まります。

〈スイング幅〉

	天袋設置	地袋設置
冷房	水平～下20°	上20°～40°
暖房	下16°～36°	上16°～36°
除湿	水平～下10°	上30°～40°

一間幅押入れ下(上)、天井埋込カセットビルトイン設置の場合

- フラップの両端を持ち、上下に動かして風向を調節してください。

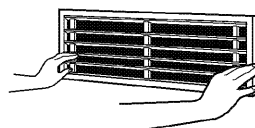

イラストは一間幅押入れ下(上)設置

- 下記の風向でご使用ください。冷房・暖房効果が上がり、節電にもつながります。

設置場所	冷房・除湿時	暖房時
一間幅押入れ下設置	上吹出し	水平吹出し※
一間幅押入れ上設置	水平吹出し	下吹出し


- ルーバーはすべて同じ方向にしてください。
 - 自動運転時は、各運転モードにより選択してください。
- ※実際は水平やや上吹出しとなります。

⚠ 注意

- 必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 押入れ上設置、下り天井設置および天井埋込カセットビルトイン設置の場合は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。

お知らせ

- 一間幅押入れ上設置および天井埋込カセットビルトイン設置の場合、冷房・除湿運転時、下吹出しで運転しますと、吹出口の表面に露がつき、滴下することがあります。
- 一間幅押入れ上設置時、暖房運転中足元が寒い場合にはフラップを下図のように引出してお使いいただくと、よりいっそう暖房効果が高まります。

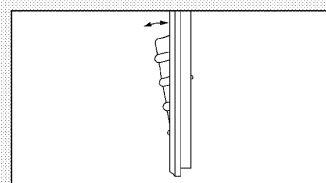

- お部屋の端に設置される場合は、ルーバーをお部屋の中央に向けて、ご使用ください。
(中央に向けずにご使用になると、お部屋全体がよく冷えない・暖まらないことがあります。)


お願い

- ルーバーの調節はゆるやかに行ってください。


左右の風向を変えたいとき

ルーバーを持って
左右に動かす。

- ルーバーは1枚ずつ操作してください。

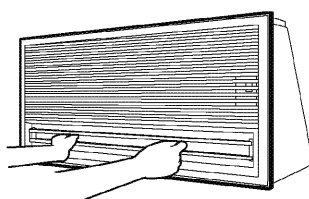

タイマー運転

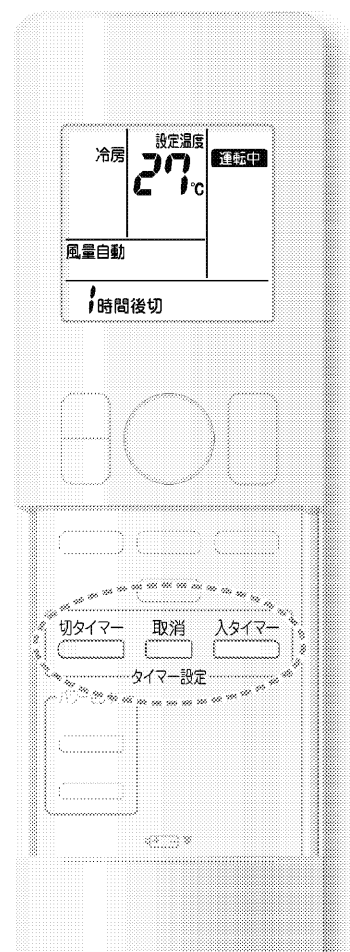

タイマーランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

エアコンの運転停止・開始を、
設定時間経過後に自動で行います。

切タイマーを使いたいとき

切タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

入タイマーを使いたいとき

入タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

切・入タイマーを取り消したいとき

取消
[] を押す。

- タイマーランプが消灯します。

タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)


運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

1時間後切 8時間後入

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - ・ブレーカーが作動したとき
 - ・停電したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

パワフル運転

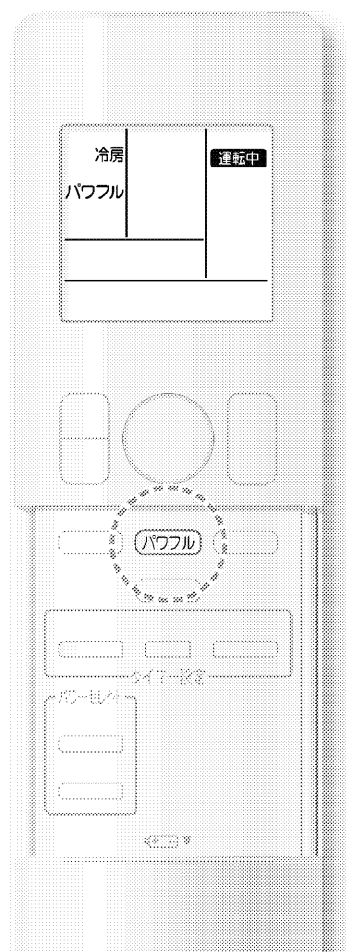

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

運転中に **パワフル** を押す。

- パワフル運転を開始します。

風向を変えたいとき **▶14ページ**

- 温度・風量は変わりません。

パワフル運転について


- 風量が強いため、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。
お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。
- 運転音は大きくなります。
- パワフル運転中に **運転停止** を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。

パワフル運転を取り消したいとき

パワフル をもう一度押す。

- 通常運転に戻ります。

パワーセレクト

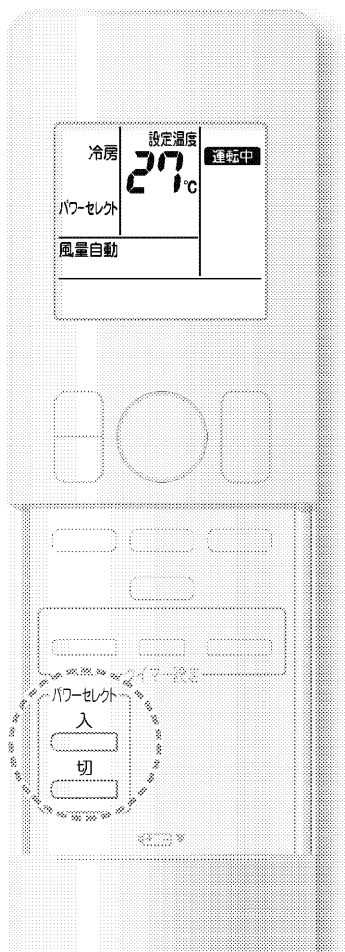

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。



- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

パワーセレクトについて

- 初期設定は「切」です。
- 運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※【除湿・冷房運転時】

運転電流の約85%以内

【暖房運転時】


最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値

▶P5ページ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

パワーセレクトを取り消したいとき



- 「ビピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

お手入れをする


室内 ユニット

半間幅押入れ下(上)設置の場合 (各部品の取外し・取付け ▶20-21ページ)

(下図は上設置の場合です。)

エアフィルター
(ロングライフ)

光触媒空清フィルター(別売品)

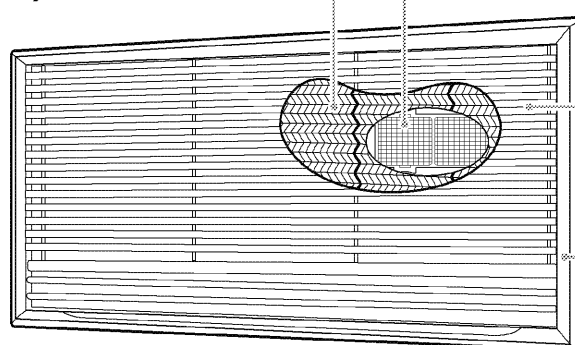


吸込グリル

前面グリル

一間幅押入れ下(上)設置の場合 (各部品の取外し・取付け ▶21ページ)

吸込グリル

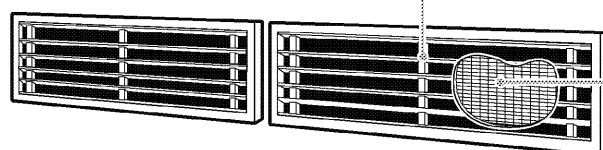


エアフィルター

天井埋込カセットビルトイン設置の場合 (各部品の取外し・取付け ▶22-23ページ)

吸込グリル

光触媒空清フィルター(別売品)

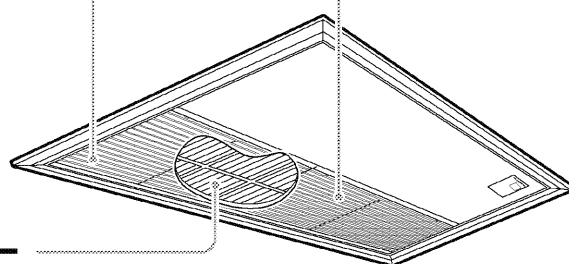

エアフィルター
(ロングライフ)